

# User Manual

EC-TB18F

聲寶吸塵器 使用說明書

SAMPO

並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益  
隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取

聲寶吸塵器 EC-TB18F 機號

聲寶產品保證書

SAMPO

聲寶集團

姓名	男 女	出生日期	年 月 日	電話	電子信箱	住址
經銷商		店址	電話	購買日期		
年 月 日						

謝謝您的惠顧

為維護您的權益，應即詳實填寫購買日期並蓋店章，於一週內上網

<http://www.sampo.com.tw>

登錄或與公司聯絡(小家電產品免寄回)，始享有本公司自購買日起一年之免費服務，客戶

留存聯請妥善保存，並於本公司之工程師前往服務時主動提示保證書以享受權益。

※服務保證範圍

• 天線、唱針、磁頭、攝像管、鏡頭、充電電池、熱感頭、印表頭、螢光燈管、燈泡、軸

承刀片及其他配件等之消耗材不在保證範圍內

• 除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內

④送站修理

※請務必填妥購買日期並蓋店章以確保擁有權益

※注意事項

• 本家電產品使用於營利商業用途時，其保證期限按保證書所載期限減半保固


• 保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書效力

• 本產品售後服務委託誠實公司

※如有下列情形之一者，雖在保證期間內不予免費優待

- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
- 擅自改裝商品或經外人檢修所引起的故障或損毀
- 按裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
- 故障之起因發生在機體以外者（如：錄影（音）帶、天線...等）

電壓	110V 60Hz	消耗功率	1000W	吸入功率	180W
外型尺寸	L360 X W260 X H240 (mm)	機體淨重	5.1 kg	生產國別	中國

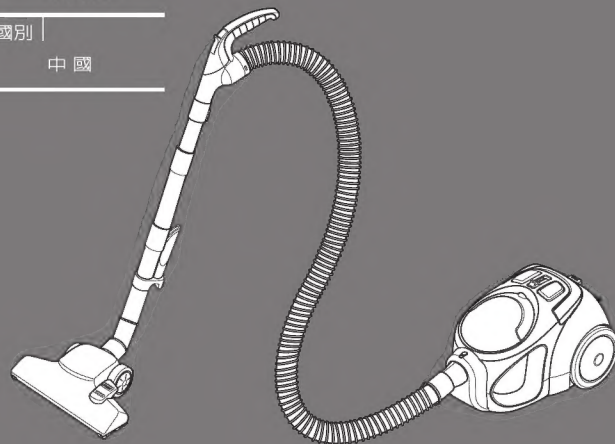


## 目錄

- 2 各部名稱
- 3 使用方法
- 11 特別注意事項
- 13 緊急處理方法
- 14 備註
- 16 關於售後服務
- 17 家電小百科

## 各部名稱

- |              |             |
|--------------|-------------|
| ① 握 把        | ⑪ 集塵杯       |
| ② 握把吸力調節控制鈕  | ⑫ 電源開關按鈕    |
| ③ 軟 管        | ⑬ 本體吸力調節控制鈕 |
| ④ 延長管        | ⑭ 出風口       |
| ⑤ 縫隙吸頭架      | ⑮ 自動捲線裝置    |
| ⑥ 縫隙吸頭       | ⑯ 提把手       |
| ⑦ 地板吸頭       | ⑰ 大滾輪       |
| ⑧ 地板／地毯吸頭控制鈕 |             |
| ⑨ 按鈕卡棒       |             |
| ⑩ 進風口        |             |


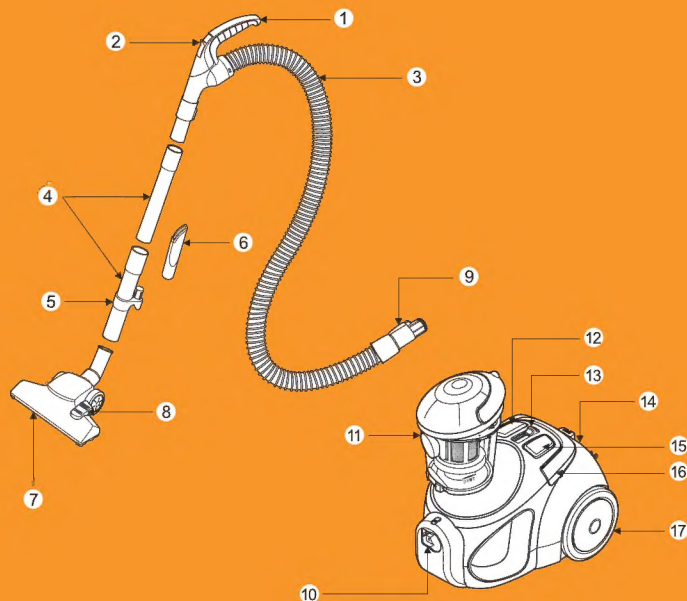


## 使用方法

### 組裝說明




- 軟管與吸塵器連接
  - 將軟管接頭對準吸塵器進風口裝入聽到「卡」一聲即可。
  - 如要拆卸軟管，先按住軟管接頭上面的按鈕卡棒，然後向外拔出即可。
- 彎管與延長管連接
  - 連接時，請相反用力加以轉動以連接牢固。
- 延長管連接
  - 將兩根延長管連接時，請相反用力加以轉動以連接牢固。
- 伸縮式延長管與地板吸頭連接
  - 連接時，請相反用力加以轉動以連接牢固。
- 拉出電源線
  - 電源線可拉出至黃色標記長度，嚴禁超過紅色標記。

- 捲回電源線
  - 使用完畢後請從插座上拔下插頭，握住電源插頭之後用手指按下吸塵器後側自動捲線按鈕即可，如圖一。
- 開 關
  - 將插頭插入電源線後，按下開關按鈕即可控制吸塵器的啟動與停止。
- 調整吸力大小
  - 機體本體可調整強、中、弱三種吸力大小。
- 伸縮管收納
  - 吸塵器如不使用時，可將伸縮管支架插入機體後方的支架槽，這樣即可輕鬆收納，如圖二。

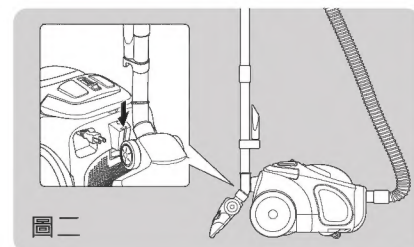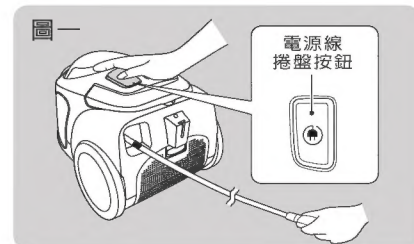


### 清潔集塵杯

- 當集塵杯積塵超過三分之二容積或積塵至灰塵清理標準線時，需取出清潔。
- 清理垃圾時請將電源關閉並拔掉電源插頭。
- 清潔集塵杯步驟 1→2→3→4→5→6
  1. 拉開集塵杯手提把，取出集塵杯，如圖一。
  2. 將集塵杯移至垃圾桶上方按壓傾倒垃圾按鈕，集塵蓋會打開，灰塵自動倒出，如圖二。
  3. 灰塵清理完畢後，請依循指示的方向扭轉，直到集塵杯蓋的「▼」記號對準集塵杯的「▲」記號，即可取下集塵杯，如圖三。

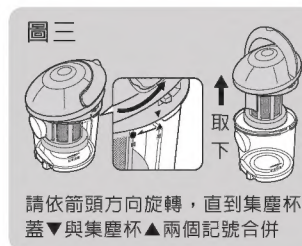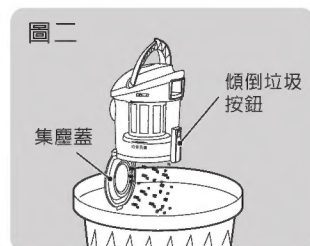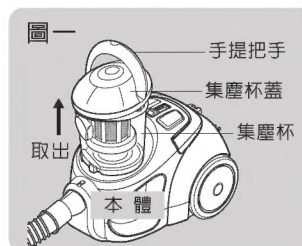


4. 取下集塵杯後，逆時針方向取出 HEPA 濾網與初步過濾器，清潔完後再依順時針方向裝回即可，如圖三。
5. 裝回 HEPA 濾網與初步過濾器後，請依循箭頭方向旋轉，直到▲▼兩個符號合併後，再往●方向旋轉，即可將HEPA濾網與初步過濾器裝回集塵杯，如圖四。
6. 關閉集塵杯後，將集塵杯裝回本體。

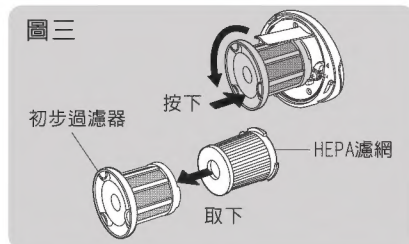


### 配件使用

- 在角落、樓梯、拉門的門縫以及有縫隙的場所可使用縫隙吸頭。
- 按下地板/地毯吸頭控制鈕，伸出刷毛時可進行地板吸塵。
- 上扳地板/地毯吸頭控制鈕，縮進刷毛時可進行地毯吸塵。

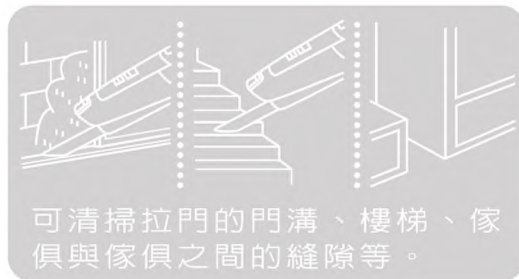



- 拉開集塵杯手提把，取出集塵杯。
- 將集塵杯內的HEPA濾網與初步過濾器取下。
- 集塵杯取下後，後方還有馬達保護濾網也一併取出，如圖一。
- 按下出風口按鈕，取下出風口蓋後，取下濾網，如圖二。
- 用清水沖洗集塵杯、HEPA濾網、初步過濾器、馬達保護濾網與出風口濾網，請勿使用清潔劑清洗。
- 集塵杯、HEPA濾網、初步過濾器、馬達保護濾網與出風口濾網須完全晾乾後，才可裝置回定位。

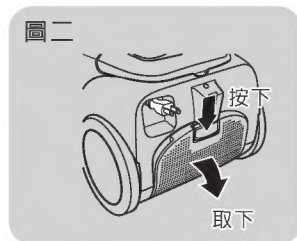

- 將HEPA濾網與初步過濾器順時針方向裝回集塵杯即可。
- 將馬達保護濾網裝回吸塵器集塵杯後方即可。
- 將出風口濾網裝回出風口蓋後，將出風口蓋下方突出處對準吸塵器的溝槽處裝入即可。
- 將集塵杯裝回本體。

★注意：請勿用洗衣機清洗各濾網

請勿使用吹風機和烘乾機等熱風器具使其乾燥，各濾網請放於陰涼處，待完全晾乾後再裝回機器。

- 使用前請詳細閱讀本說明書。
  - 請勿使用吸塵器吸下列物品，以避免引起吸塵器堵塞或馬達燒毀等故障。
    - 水、油、潮濕的異物
    - 玻璃、迴紋針、針、牙籤
    - 水泥、石膏、牆粉、未熄菸頭、火柴、易燃劑、大型異物
  - 請勿讓吸塵器靠近火源或其他高溫場所。
  - 請勿在易燃性物品（例：石油、煤油、稀釋劑、苯等等）旁邊使用吸塵器。
  - 請勿在潮濕處（例：浴室、有水龍頭處）使用本吸塵器，以免吸入潮濕塵埃。
  - 手濕狀態下請勿拔、插電源插頭。
  - 插頭、電源線請勿碰觸到水或其他液體，以防止觸電危險。
  - 請「關閉」吸塵器的開關後，再將電源插頭插入插座，並確實將電源插頭插到底。
- 
- 拔出電源插頭時，請務必捏緊插頭前端，切勿用力拉扯電源線。
  - 不使用時請拔掉插座上的電源插頭。
  - 清洗或保養本吸塵器時，請務必先將電源線拔離插座。
  - 請勿破壞電線、電源插頭。
  - 請勿強行彎曲或踩踏軟管。吸塵器軟管破裂、損壞後請勿繼續使用。
  - 請勿在拆除集塵杯、HEPA濾網、初步過濾器、馬達保護濾網與出風口濾網的狀態下使用本吸塵器。
  - 絕對不可分解或進行修理、改造本吸塵器。
  - 若電源線損壞時，必須由原製造廠或其服務處或具有類似資格的人員加以更換，以避免危險。

## 保護裝置

- 遇有下列狀況時，為避免馬達過熱，內建的保護裝置會自動啟動，並自動停止馬達運轉。
  - 在濾網阻塞、堆積過多灰塵的狀態下繼續運轉時。
  - 在地板吸頭、縫隙吸頭或排氣口受到灰塵阻塞的狀態下繼續運轉時。

## 緊急處理方法

- 使用中如發生火花或起火燃燒現象，請立即關閉開關並拔掉插頭，儘速通知聲寶0800免費諮詢專線協助處理。





- 若發生故障，請立即停止使用，並將電源插頭拔下，若在故障狀態繼續使用或自行修理，均可能發生危險。
- 下列狀況可能不是故障，在送修前先檢查清楚。

異常狀況	調查項目	處理方式
停止運轉	是否確實將電源插頭插進插座?	請將電源插頭確實插進插座。
	保護裝置是否啟動?	請參閱「保護裝置」的內容，以進行處理。
吸力太弱	集塵杯的灰塵是否太多?	請倒掉集塵杯的灰塵。
	灰塵是否附著於濾淨器或細摺狀濾網?	請保養HEPA濾網或細摺狀濾網。
	濾網是否完全乾燥?	請置於陰涼的場所使其完全乾燥。
	是否吸入潮溼的異物?	請倒掉集塵杯的灰塵。
發出臭味	濾網是否完全乾燥?	請置於陰涼的場所使其完全乾燥。

- 送修前，請先聯絡聲寶0800免費諮詢專線，將產品型號及故障情況詳細說明，客服人員會協助處理。絕對不要自行拆開外殼進行修理。

## 家電小百科

### M 生活小常識

為增加您府上可使用之收納空間，吸塵器也能成為您的好幫手…

將欲收藏物品裝入較厚的塑膠袋內，利用吸塵器將袋內空氣吸光，再使用封口器具將開口封閉即可完成。

...更多食譜、選購指南、生活常識之家電小百科 歡迎登錄>>





## 注意事項

- 本家電產品使用於營利商業用時，其保證期限按保證書所載期限減半保固
- 保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保證效力
- 本產品售後服務委託誠寶公司

如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費優待

- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
- 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
- 安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
- 故障之起因發生在機體以外者〔如：錄影(音)帶，天線...等〕